


PREMAGE 285 コピーの取り方

単純なコピーの取り方


1. 原稿をセットします

原稿台を利用する場合

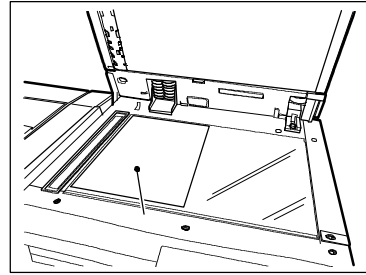


コーナーに合わせます

自動原稿送り装置を利用する場合

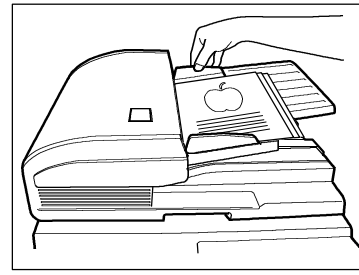

スライドを原稿に合わせて

2. 枚数を指定し、スタートキーを押します

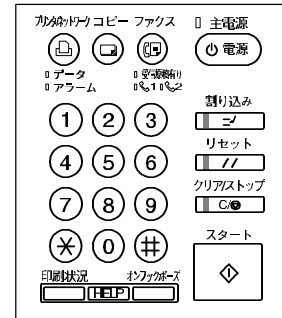

動作中のコピーを止めるには

**重要**

- [ 1 ] 割り込みキーを押して印刷を止めます
- [ 2 ] 印刷状況を押し、ジョブを表示します




- [ 3 ] ジョブを選択して、削除を押します
- [ 4 ] 削除確認画面で [ 削除する ] を押します

コピー機能一覧


基本機能	参照ページ [ 共通編 ]
拡大 / 縮小	3 - 6
片面 / 両面	3 - 9
ソート選択	6 - 3
濃度選択	3 - 16
<b>応用機能</b>	
とじしろ	4 - 2
枠消し	4 - 4
ページ連写	4 - 5
縦横独立変倍	4 - 6
画像編集	
トリミング	4 - 7
マスクング	4 - 7
鏡像	4 - 9
白黒反転	4 - 10
日付・時刻付加	4 - 17
ページ付加	4 - 18
中折り綴じ	4 - 20
シート挿入モード	4 - 24
ファイリング	4 - 26
画像の向き自動	4 - 28
<b>特殊機能</b>	
連続送り	5 - 2
混在サイズ原稿	5 - 4
モードメモリ	5 - 5
特殊紙モード	5 - 8
ウィークリータイム	5 - 10
サイズキー	5 - 12
日付 / 時刻	5 - 13
自動節電	5 - 14
自動オフ	5 - 15
言語切替	5 - 16
ユーザー設定	5 - 17
部門管理	5 - 18

両面コピーの取り方

1. 片面 片面ボタンを押します

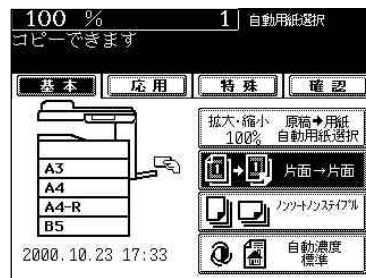

2. 片面 両面ボタンを押します

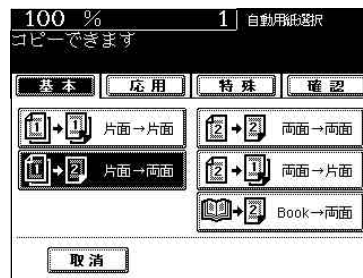

3. 原稿をセットしてスタートキーを押します

原稿ガラス上にセットする場合  
 全ての原稿の読取りが終了するまで  
 [1] 次原稿をセットします  
 [2] スタートキーを押します  
 [1] [2] を繰り返します。  
 全ての原稿の読取りが終了したら  
 「次原稿なし」ボタンを押します



縮小連結コピーの取り方

1. 応用ボタンを押します

2. 2IN1/4IN1 ボタンを押します



3. 使用する機能を押します



4. 使用する原稿を選びます



5. スタートキーを押します

